

René Köppe Modellbau

Köppe Modellbau (KöMo)

René Köppe

Pestalozzistraße 9

D - 04680 Colditz

USt-ID-Nr.: DE 141688417

Telefon: (+49) 034381 / 55861

E-Mail: kontakt@koeppe-modellbau.de

Kurzbauanleitung für Pufferbohle Y-Wagen und Reko-Wagen



Den Wagen zerlegen und die Pufferbohle einfach an den Wagenboden bündig mit der Vorderkante ankleben (Sekundenkleber-Gel).

Die Riffelung am Wagenboden nicht abfeilen. Nach dem ankleben der Pufferbohle die Tritte an die Pufferbohle kleben (mittig in der Tür ausrichten).


Das Drehgestell von den Tritten und der Pufferbohle befreien und an der Oberseite Planfeile. Die beiden kleinen Plastikteile links und rechts abschneiden (Wie auf den Bildern von Peho dargestellt).

Ich empfehle das Drehgestell mittels M3 Schraube anzuschrauben.

Zwischen Drehgestell und Wagenboden sind 2 Unterlegscheiben M3 einzusetzen, damit der Wagen genügend Spiel hat.

In die Aussparung der Pufferbohle kann nun eine Peho-KKK BstNr.101 eingesetzt werden.

Den kleinen Bibbus an der Peho-KKK abschneiden und die KKK mittels Kupplungslehre von Peho einkleben.

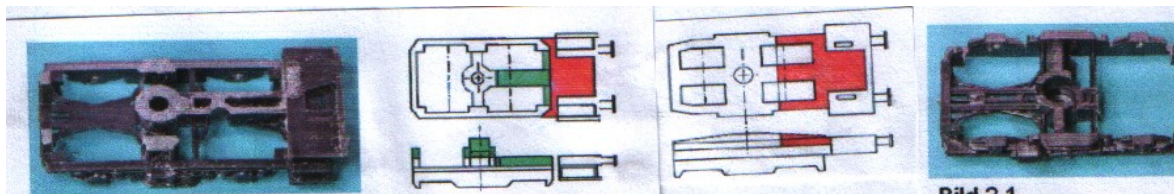

Das Ergebnis

Bezugsquelle für Peho-KKK:

www.peho-kkk.de

Peter Horn

Ringstr. 9

91074 Herzogenaurach

Tel. 09132/4793

Mit freundlicher Genehmigung von Peho